Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.

To register your fixture, please visit our website: SeaGullLighting.com

Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.

Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web: SeaGullLighting.com





Customer Care Center 800-347-5483

SeaGullLighting.com



HC-1612FB 062810

Please record for future reference:	
Item Number	Date Purchased



NEED HELP?

¿NECESITA AYUDA? AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



Please do not return this product to the store.

Por favor no devuelva este producto a la tienda. Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center: Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :


1-800-347-5483

- A. Mounting Bar Barre de Montage
- B. Mounting Screws Vis de Montage
- C. Keyslots Fentes
- D. Green Grounding Screw Vis Verte Fil de Terre
- E. Socket Douille
- F. Self Ballasted Lamp Lampe A Ballast Intégré
- G. Diffuser Diffuseur
- H. Retaining Screws Vis de Retenue

Outlet Box* Boîte de Prise de Courant*

Wire Connectors* Connecteurs Câble*

Outlet Box Screws* Vis Boîte de Prise de Courant*

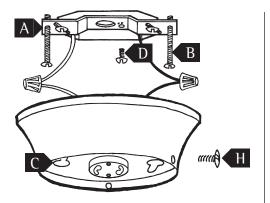




Fixtures With A One Piece Lamp / **Ballast Combination**

Luminaire Combinaison Lampe / Ballast

- E. Socket Douille
- F. Self Ballasted Lamp Lampe A Ballast Intégré





Mark means lamp contains mercury. Follow disposal laws. See www.lamprecycle.org

*not included non fourni

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system.
- Read instructions carefully.
- Warning: for fixtures provided with 75°C or 90°C supply wire warning only (these warnings are provided on the label and on the fixture carton).

- Warning: Risk of fire. Most dwellings built before 1985 have supply wire rated 60°C. Consult a qualified electrician before
- If supply wires are located within 3" of ballast, use wire rated for at least 90°C.
- Note: for fixture employing a grounded convenience outlet Caution: "this fixture employs a grounded type receptacle and is not intended for connection to a two wire ungrounded source of

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Helpful Tools / Outils Utiles











Before You Begin

Carefully remove the fixture from the carton and check that all parts are included, as shown in figure 1. Be careful not to misplace any of the screws or parts which are needed to install this fixture.

Installation

Important: do not attach fixture directly to outlet box.

- 1. Secure mounting bar (A) to outlet box with outlet box screws (not supplied). Raised side is top as illustrated.
- Thread fixture mounting screws (B) into threaded holes of mounting bar (A) 3 turns each.
- A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.
 - B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common
- C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
- Grounding Instructions: Connect the supply ground wire, fixture ground wire, and mounting bar ground wire (pre attached) using the supplied wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.

Final Assembly

Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

- 1. After wires are connected, tuck them carefully inside outlet box. Raise the canopy to the ceiling allowing for mounting screws (B) to protrude through keyslots (C). Rotate canopy clockwise until screws (B) are in narrow part of keyslot (C). Tighten screws (B) with screwdriver.
- Install self ballasted lamp (F) by gently twisting into socket (E).
- Thread three diffuser retaining screws (H) into holes inside of canopy. Raise diffuser (G), and finger tighten screws (H).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- En aucun cas un luminaire doit être relié au câble du courant domestique, ou une lampe à feston reliée à un plafond dans lequel un système de chauffage par rayonnement est installé.
- Veuillez lire les instructions attentivement.
- Mise en garde : pour les appareils avec câbles d'alimentation de 75°C ou 90°C uniquement (Ces mises en garde se trouvent sur l'étiquette et le carton d'emballage de l'appareil).
- Mise en garde: risque d'incendie. La plupart des logements construits avant 1985 sont pourvus de câbles d'alimentation de 60°C. Veuillez consulter un électricien qualifié avant toute installation.
- Si les câbles d'alimentation sont situés à 3" du ballast, utiliser un câble d'au moins 90°C.
- Remarque : pour les appareils utilisant des prises de courant à contact de mise à terre Mise En Garde :" Cet appareil utilise une prise à la terre et n'est pas conçu pour être relié à une source d'alimentation non mise à terre."

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Assemblage

Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Faites attention de ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage.

Montage

Important: ne pas relier le luminaire directement à la boîte de prise de

- 1. Fixer la barre de montage (A) à la boîte de prise de courant à l'aide des vis pour la boîte de prise de courant (non fournies). Le côté surélevé est au sommet comme illustré.
- 2. Visser les vis de montage du luminaire (B) dans les trous de la barre de montage (A) en donnant à chacune 3 tours de vis.
- 3. A. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câblesous tension du luminaire (câble noir, ou rond et mou) au câble d'alimentation sous tension.
 - B. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câble hors tension du luminaire (câble blanc, ou carré et rigide) au câble d'alimentation hors tension.
 - C. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.
- Consignes de Mise à Terre : relier le fil d'alimentation de terre, le fil de terre du luminaire, et le fil de terre de la barre de montage (pré attaché) à l'aide du connecteur fourni. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.

Assemblage Final

S'assurer qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs.

- 1. Une fois les câbles reliés, les placer soigneusement à l'intérieur de la boîte de prise de courant. Les placer la verrière à la surface de montage. Puis hisser las fentes (B) au plafond de sorte que les vis de montage (C) dépassent des fentes (G). Tourner la verrière dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que les vis (B) soient dans la partie étroite de la fente (C). Serrer les vis (B) à l'aide d'un tournevis.
- Monter les lampes a ballast intégré (F) en vissant délicatement dans la douille (E).
- Visser trois vis de retenue de diffuseur (H) dans les trous à l'intérieur de la verrière. Hisser le diffuseur (G), et serrer les vis (H).

HC-1612FB 062810